


FJERNBETJENING

AKTIVERINGSPROCESSEN FOR FJERNBETJENING (tilvalg)


Før fjernstyringsanlægget kan aktiveres er det nødvendigt at verificere de to enheder i forhold til hinanden. Dette sker som følgende:

PÅ EMHÆTTEN

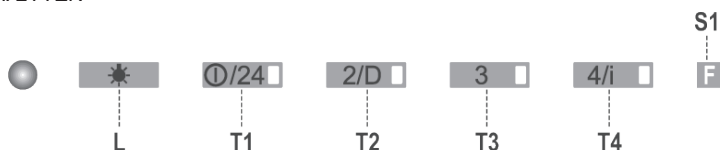

1. Sluk motor og lys
2. Sluk for emhættens hovedstrømforsyning
3. Strømforbindelsen genetableres samtidig med, at tasten T1 holdes inde.
4. Slip nu knappen og alle de 5 LED-taster vil være tændt i ca. 3 sekunder som indikation på, at indstillingsprocessen er aktiveret.
5. Indenfor de 3 sekunder trykkes på tasten T4 (deaktivering / aktivering).
(2 blink = fjernbetjening er AKTIVERET)
(1 blink = fjernbetjening er DEAKTIVERET)

ANVENDELSE AF FJERNBETJENING (tilvalg)

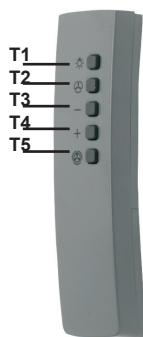

	Funktion
T1	Tænder og slukker for lys
T2	Laveste hastighed. Trykkes på knappen i 2 sekunder slukkes motoren
T3	Øger udsugningshastigheden til 2. niveau.
T4	Øger udsugningshastigheden til 3. niveau.
T5	Maksimal hastighed. Ved at holde knappen nede i 2 sekunder aktiveres intensiv hastighed.